


Stadler Form

Charly floor

Instrukcja obsługi

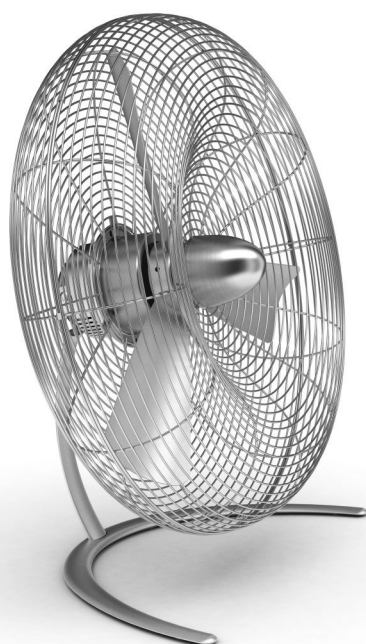

Dziękujemy za zakup wyjątkowego wentylatora „Charly”. Wentylator dostarczy Ci wiele satysfakcji oraz stworzy przyjemny powiew wiatru w Twoim domu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń elektrycznych, także i podczas eksploatacji wentylatora „Charly” wymaga się szczególnej ostrożności w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju obrażeń albo uszkodzeń urządzenia. Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa.

### **Opis urządzenia**

Urządzenie składa się z następujących elementów:

1. Wentylator z osłoną ochronną
2. Kabel zasilający
3. Stopka
4. Pokrętko ON/OFF oraz ustawiania prędkości (z tyłu urządzenia)

### **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

**Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zachować ją w razie konieczności wrócenia do niej.**

**Stadler Form nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa.**

### **Autoryzowane użycie**

Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego, w celach opisanych w instrukcji. Nieautoryzowane użycie bądź modyfikacje techniczne mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia.

### **Nieautoryzowane użycie**

Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją obsługi, dzieci oraz osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków mogą używać urządzenia tylko i wyłącznie pod nadzorem.

### **Zasilanie**

Należy podłączyć kabel zasilający do prądu zmiennego. Należy spojrzeć na informacje o napięciu na urządzeniu.

## **Kabel zasilający**

- Nie należy stosować uszkodzonego kabla zasilającego.
- Należy zwrócić uwagę, czy kabel zasilający nie styka się z ostrymi krawędziami i czy nie zaplącze się z innymi kablami.
- Nie należy wyjmować wtyczki z kontaktu mokrymi rękami.

## **Ustawienie/Przechowywanie**

Nie należy używać urządzenia w bezpośredniej bliskości z wanną, prysznicem albo basenem (minimalna odległość 3 metry). Należy umiejscowić urządzenie w taki sposób, by osoba biorąca kąpiel nie mogła go dotknąć.

Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródła ciepła bądź ognia. Nie należy narażać kabla zasilającego na ciepło, na przykład z żelazka lub grzejnika. Należy chronić kabel zasilający przed olejem.

Należy zwrócić uwagę, czy urządzenie jest ustawione poprawnie dla zapewnienia wysokiej stabilności podczas działania. Należy się upewnić, czy nikt nie potknie się o kabel zasilający.

- Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy je chronić przed zachlapaniem.
- Nie należy przechowywać ani używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie należy trzymać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

## **Czyszczenie**

- Przed każdym oddaniem urządzenia do naprawy oraz po każdym użyciu, należy je wyłączyć oraz wyciągnąć wtyczkę z kontaktu.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w całości w wodzie (niebezpieczeństwo spięcia elektrycznego). By wyczyścić urządzenie, należy je przetrzeć wilgotną szmatką i wysuszyć. Pamiętaj, by zawsze odłączyć urządzenie od prądu.
- Należy zwrócić uwagę, czy kratki wlotu/wylotu powietrza nie są zatkane, co jakiś czas czyścić przy pomocy szczotki albo odkurzacza.

## **Naprawy**

- Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzone przez wykwalifikowanego serwisanta.
- Nigdy nie należy używać urządzenia, gdy wtyczka jest uszkodzona.
- Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia. Nie należy demontować części urządzenia.

## Utylizacja

- Nie należy wyrzucać elektrycznych części urządzenia do kosza na śmieci . Należy skorzystać z komunalnych punktów do tego przeznaczonych. Należy zorientować się wcześniej, gdzie takie punkty są zlokalizowane.
- Jeśli elektryczne części urządzenia zostaną wyrzucone bezmyślnie, niebezpieczne substancje mogą się przedostać do wód gruntowych, następnie do łańcucha pokarmowego albo zatruć florę i faunę na wiele lat.
- Jeśli jest potrzeba wymiany urządzenia na nowe, Twój sprzedawca jest zobligowany do zabrania nie działającego urządzenia w celach utylizacji.

## Instrukcja użytkowania

1. Jeśli wentylator „Charly” został umiejscowiony poprawnie: Należy podłączyć kabel zasilający (2) do kontaktu.
2. Należy włączyć wentylator przy pomocy pokrętła (4) i ustawić żądany poziom prędkości (poziom od 1 do 3).

## Dane techniczne

Napięcie	230 V / 50 Hz
Moc	60 W
Wymiary	460 x 500 x 230 mm (szerokość x wysokość x głębokość)
Waga	4.1 kg
Prędkość	3 poziomy
Poziom hałasu	mniej niż 70 dB(A)

Zgodne z regulacjami Unii Europejskiej: GS/CE

**Wszelkie prawa do modyfikacji technicznych zastrzeżone.**

## Gwarancja

Warunki gwarancji określone są przez przedstawiciela w Polsce odrębną Kartą Gwarancyjną.