



INELCO Polska Sp. z o.o., ul. Pyrzycka 44, PL 74-240 Lipiany, Poland



IAV-24/2S

Wentylator osiowy do zastosowań profesjonalnych
z 2 stopniową regulacją prędkości przepływu powietrza.
Instrukcja oryginalna.

Deklaracja zgodności

Nr. IAV/24_2S/2019



19 oznaczenie

My, producent:

Nazwa firmy: Inelco Polska Sp. z o.o.

Adres: Pyrzycka 44
74-240 Lipiany, Polska

deklarujemy, że produkt:

Nazwa produktu

wentylator osiowy IAV-24/2S

Typ produktu:

IAV-24/2S ; Marka: Inelco

jest zgodny z wymienionymi dyrektywami :

2014/35/UE - dyrektywą niskonapięciową (LVD)
2014/30/EU - dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
2011/65/EU - w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS)
2006/42/WE – dyrektywa maszynowa (MD)

Normy zharmonizowane z którymi produkt jest zgodny:

PN-EN 60 335-1

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkownika. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 55014-1:

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Emisja .

PN-EN 55014-2

Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń. Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne.

PN-EN 61000-3-2

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).

PN-EN 61000-3-3

Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia (Zmiana A1).

PN-EN 12100:2010

Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN-EN 13857:2008

Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

PN-EN 60204:2006

Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne

Dwie ostatnie cyfry roku w którym nadany został znak CE: 19

Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za wystawioną deklarację zgodności

Producent:

INELCO POLSKA sp. z o.o.
ul. Pyrzycka 44, 74-240 LIPIANY
tel. 91 578 83 90, fax 91 564 53 28
NIP 853-149-76-29, Regon 320617543

Imię i Nazwisko: _____ Søren Rødbro _____

Podpis: _____ *Søren Rødbro* _____

Pieczęć

Data: _____ 01.02.2019 _____

Nota prawna.

Urządzenie odpowiada wymaganiom norm dotyczących bezpieczeństwa obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niestosowania się do wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji obsługi, wymogów prawnych oraz z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem. W szczególności producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w produkcie lub instrukcji.

Zalecenia bezpieczeństwa.



Zanim zaczniesz użytkować wentylator przeczytaj instrukcję obsługi w całości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję, aby w razie konieczności móc przeczytać ją ponownie. Przekazując urządzenie innej osobie, przekaz także instrukcję obsługi.

Zabrania się użytkowania wentylatora niesprawnego, z uszkodzonym kablem zasilającym, niekompletnego a także ze zdemontowanymi osłonami śmigła. Zabrania się zbliżania jakichkolwiek przedmiotów lub części ciała do pracującego śmigła wentylatora.


1. Nie używaj wentylatora w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
2. Używaj produktu wyłącznie w miejscach zadaszonych. Nie narażaj na działanie opadów atmosferycznych i kontakt z cieczami, bryzgami wody etc.
3. Ustaw wentylator na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na działanie wysokich temperatur. Praca wentylatora ustawionego na nieodpowiednim podłożu może powodować zagrożenie.
4. Nie używaj wentylatora w pobliżu przedmiotów mogących zablokować przepływ powietrza np. zasłon, luźnych kawałków papieru, folii itp.
5. Nieużywane urządzenie odłącz od źródła zasilania.
6. Przewód zasilający podłączaj wyłącznie do gniazda wyposażonego w uziemienie.
7. Odłączając urządzenie od źródła zasilania, trzymaj przewód zasilający za wtyczkę. Nie pociągaj za kabel. Może to powodować zagrożenie.
8. Uszkodzony kabel zasilający wymień na nowy w autoryzowanym serwisie producenta, specjalistycznym punkcie serwisowym lub zleć wymianę osobie o odpowiednich kwalifikacjach. Wymiana wykonana w niewłaściwy sposób może powodować zagrożenie.
9. Naprawę niesprawnego wentylatora powierz autoryzowanemu serwisowi producenta lub dostawcy urządzenia.
10. Urządzenie może być użytkowane przez dorosłych, nieletnich w wieku powyżej 16 lat pod nadzorem osób dorosłych a także inne osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi oraz osoby które mają niewystarczające doświadczenie lub wiedzę, a zostały poinstruowane lub przyuczone do użytkowania urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.
11. W przypadku zaobserwowania oznak nieprawidłowej pracy wyciągnij wtyczkę z gniazda zasilającego. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

Użycie zgodne z przeznaczeniem.


Urządzenie może być używane w pomieszczeniach do cyrkulacji powietrza, usuwania kurzu, napowietrzania, odpowietrzania lub usuwania nieprzyjemnych zapachów. Wentylator został zaprojektowany do wymuszania przepływu powietrza o dużej objętości w procesie wentylacji, chłodzenia i suszenia.

1


360°

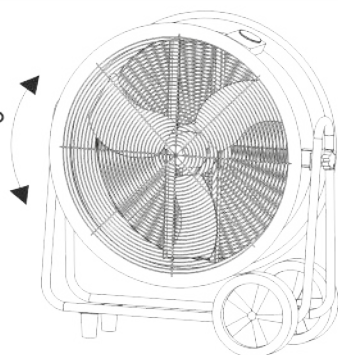








2

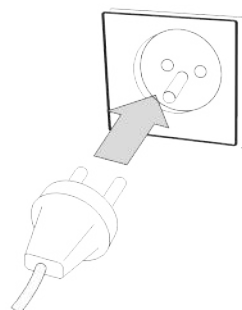


3

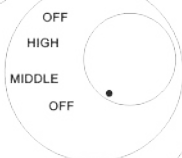

OFF

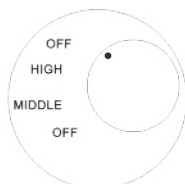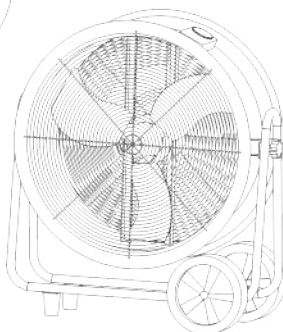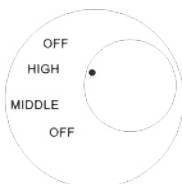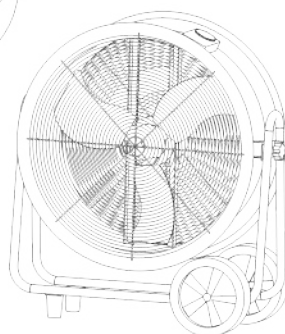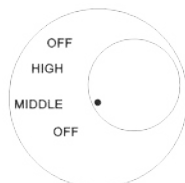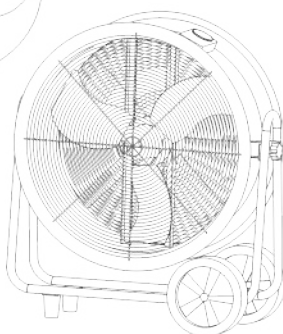

OFF

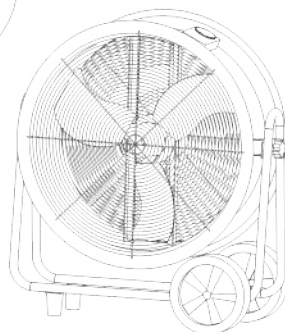

Użytkowanie.

1. Ustaw wentylator w miejscu pracy. Zapewnij drożność wlotu i wylotu powietrza. Ułożenie kabla zasilającego nie może stwarzać ryzyka dla przechodzących osób.

Zachowaj minimalną odległość od ścian lub innych dużych przedmiotów:

przód i tył: 3,0m

boki: 1,0m

Jeśli to konieczne zmień kąt pochylenia wentylatora. Ustal pozycję poprzez przykręcenie pokręteł zaciskowych.

2. Upewnij się, że włącznik wentylatora jest ustawiony w pozycji OFF. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do gniazda wyposażonego w uziemienie.
3. Przełącz pokrętkę przełącznika głównego w pozycję MIDDLE lub HIGH w celu uzyskania średniej lub maksymalnej wydajności wentylatora. Aby wyłączyć wentylator ustaw przełącznik w pozycji OFF.



Nie przemieszczaj ani nie przesuвай pracującego wentylatora!
Przed przemieszczeniem wyłącz wentylator. Poczekaj aż śmigło się zatrzyma.

Konserwacja.



Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz urządzenie od zasilania.
Jeśli to konieczne poczekaj, aż elementy wentylatora ostygną.

Utrzymuj urządzenie suche i czyste. Wyczyść wentylator po każdym użyciu. Każdorazowo przed użyciem dokonaj oceny stanu urządzenia. Sprawdź stan przewodu zasilającego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.

W zależności od potrzeb lub okresowo dokonaj czyszczenia urządzenia używając sprężonego powietrza lub w razie konieczności wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu. Nie używaj rozpuszczalników ani środków ściernych.

Po przepracowaniu 2000 godzin wentylator należy poddać przeglądowi w autoryzowanym serwisie producenta w celu oceny stanu i zakwalifikowania do dalszej pracy.

Przechowywanie.

Urządzenie nieużywane przechowuj w oryginalnym opakowaniu lub przystosowanym opakowaniu zastępczym. Przechowuj w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

KARTA GWARANCYJNA

Inelco Polska Sp. z o.o.
Ul. Pyrzycka 44
74-240 Lipiany
Tel. +48 91- 578 83 90 Fax.+48 91- 564 53 28
www.inelco-heaters.com



W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW TECHNICZNYCH PROSIMY O SKONTAKTOWANIE SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ URZĄDZENIA

Przed przystąpieniem do użytkowania wentylatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi w całości, szczególną uwagę zwracając na treści dotyczące bezpiecznego użytkowania. Producent udziela Kupującemu 24 miesięcznej gwarancji.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

NUMER SERYJNY	NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY	DATA SPRZEDAŻY	PODPIS SPRZEDAWCY
WZÓR			PIECZĘĆ

WARUNKI GWARANCJI:

1. Inelco Polska Sp. z o.o., zwana dalej Inelco, zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana została niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
2. Gwarancją objęte są urządzenia, których karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną (poprawnie wypełnioną), jeśli jest podpisana przez sprzedawcę i ostateczna, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające oznaczenie urządzenia, numer seryjny, datę i numer dokumentu sprzedaży, bez zmian i skreśleń.
3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Inelco nieodpłatnie. Dotyczy to robocizny i części zamiennych niezbędnych do dokonania naprawy. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Inelco, które może usunąć wadę poprzez naprawę, wymianę uszkodzonego podzespołu lub wymianę urządzenia w całości. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowane urządzenie do miejsca zakupu w opakowaniu fabrycznym. W przeciwnym przypadku Reklamujący ponosi ryzyko uszkodzeń, które mogą wynikać w trakcie transportu.
5. Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Punktu Serwisowego o niesprawności urządzenia niezwłocznie po ujawnieniu się wady. W celu realizacji przysługujących uprawnień gwarancyjnych należy dostarczyć do miejsca zakupu:
- kartę gwarancyjną
 - niesprawne urządzenie
 - kopię dowodu zakupu
6. Inelco podejmie działania, zmierzające do dokonania naprawy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do miejsca zakupu. Jeżeli usunięcie usterek wymagało będzie dłuższego czasu, Inelco dołoży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w jak najkrótszym czasie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności wymiany, Inelco zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe tego samego typu.
8. W przypadku, gdy wymiana urządzenia na nowe nie jest możliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
9. Nieuznanie roszczeń gwarancyjnych Kupującego przez Inelco może mieć miejsce w następujących przypadkach:
- uszkodzeń mechanicznych i wywołanych przez nie usterek,
 - uszkodzeń i wad powstałych w transporcie i przy przeładunku,
 - eksploatacji urządzeń w warunkach nie odpowiadających określonym w otrzymanej instrukcji obsługi,
 - ingerencji osób innych niż przedstawicieli Serwisu Producenta, a polegającej na otwarciu obudowy, naprawach lub modyfikacji urządzenia,
 - wadliwego działania urządzenia na skutek wpływu czynników losowych np.: pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania itp.,
 - stosowania środków konserwujących innych niż zalecane przez producenta lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,
 - dokonywania zmian i skreśleń w Karcie Gwarancyjnej przez osoby nieupoważnione.
10. Inelco nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń wynikłe z przyczyn innych niż wady w nim tkwiące. Gwarancja nie daje prawa kupującemu do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem urządzenia.





Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produkt nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

DATA PRZYJĘCIA	DATA ZWROTU	OPIS NAPRAWY	PODPIS I PIECZĄTKA SERWISU

Dane techniczne:

Model Wentylatora	Średnica śmigła wentylatora [mm]	Napięcie zasilania [V]	Częstotliwość prądu zasilania [Hz]	Prędkość obrotowa wentylatora [obr/min]	Moc [W]	Przepływ powietrza [m³/min]	Poziom hałasu dB[A]
IAV-24/2S	600	220-240	50/60	960/1120	250/330	130/140	60

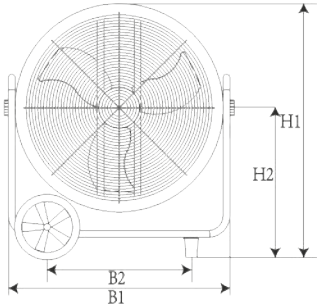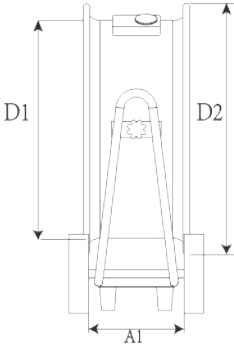

D1=610 mm
 D2=680 mm
 H1=810 mm
 H2=480 mm
 A1=280 mm
 B1=760 mm
 B2=530 mm

Masa urządzenia: 23kg